



Brukerveiledning Uovision UM785-3G

Dette kameraet er et MMS kamera. Kameraet tar bilder ved deteksjon ved hjelp av en PIR sensor.

Bildene kan sendes til din telefon og/eller epost, eller videosnutter direkte til din epost. Oppsettet må gjøres via PC eller app på din androidenhet. Appen kan lastes ned i «Play butikk/Google play»

- **Strømforsyning**

Kontroller at kameraet er avslått før batterier/strømforsyning monteres.

Kameraet bruker 4, 8 eller 12 AA batterier.

Det anbefales å bruke 12 stk lithium AA batterier. Lithium batterier holder vesentlig bedre i kulde enn alkaniske batterier.

Kameraet kan også bruke ekstern 6v, 12v eller 220v strømforsyning (tilbehør).

- **SD-kort og SIM-kort**

Kontroller at kameraet er avslått før SD-kort og SIM-kort monteres.

Åpne kameraet og sett inn et SIM-kort og tomt SD-kort i.h.t tegningen på kameraet.

Kontroller at SD-kortet ikke er låst og max 32GB.

PIN-koden på SIM-kortet må deaktiveres i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet. Dersom det benyttes et micro-SIM, er en adapter festet bakerst i brukerveiledningen som ligger i pakken.

- **GSM-funksjon (sending av bilder)**

Vennligst se brukerveiledningen for GSM-oppsett.

- **Starte viltkameraet (ON).**

Når alle innstillinger er fullført og klargjort for opptak settes OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon. La kameraet utføre oppstart og kontroller at signalstyrken er tilfredsstillende.

Skyv deretter bryteren opp i ON posisjon. Displayet blir da sort.

Lukk kameraet med låsehempen og kameraet er klar til å ta bilder/video.

- **Gå til innstillingsmenyen i viltkameraet (SETUP).**

Sett OFF-SETUP-ON bryteren i SETUP posisjon.

La kameraet utføre oppstart.

I SETUP kan du ta et bilde manuelt ved å trykke på høyre piltast (Merket med shot).

Dersom kameraet har tatt bilder/videoer kan disse forhåndsvises i displayet ved å trykke på OK-knappen. Trykk opp eller ned for å bla i bildene og høyre piltast for å spille av video.

Se tabellen under for forklaring av menyen.


Merk at mange av innstillingene må utføres i oppsettprogrammet (se brukerveiledningen for GSM-oppsett).



- **Slå av kameraet (OFF).**

Sett OFF-SETUP-ON bryteren i OFF posisjon.

Ta ut batteriene dersom kameraet ikke skal brukes på en stund, slik at batteriene ikke tappes.

Kameraet bruker litt strøm selv om det er avslått.

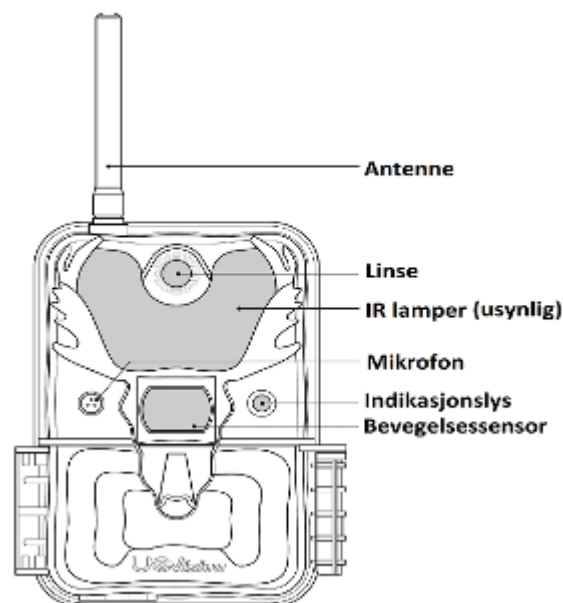

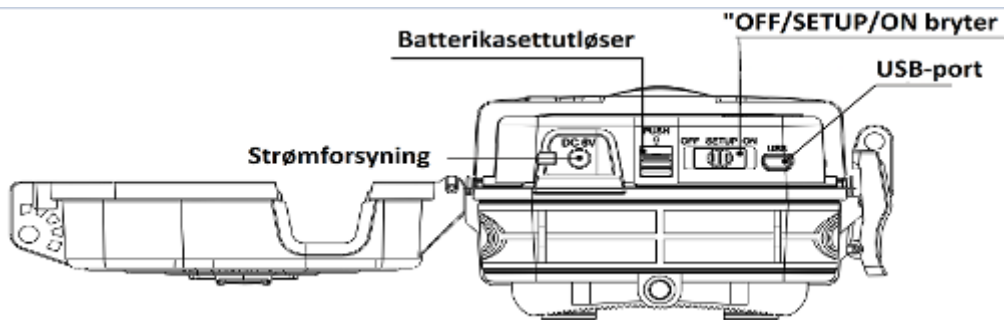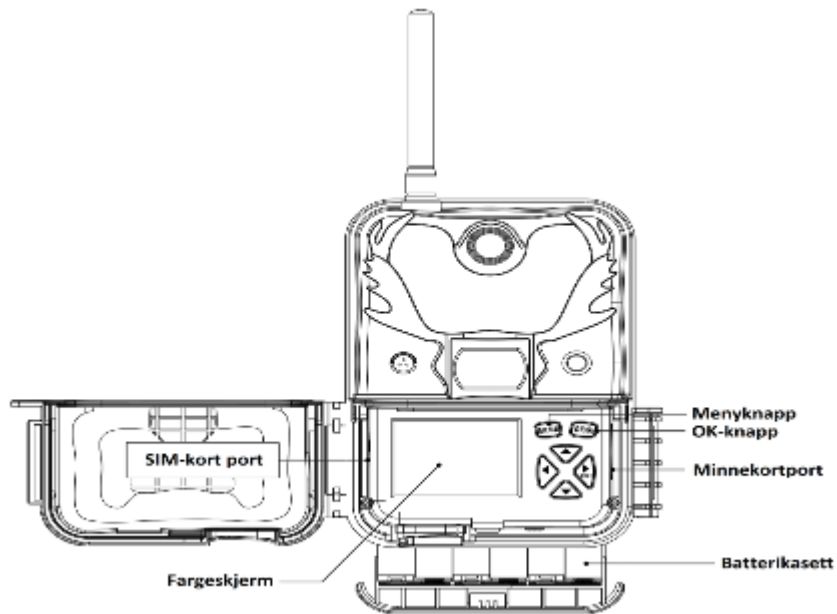

• **Menyforklaring.**

Menyvalg		Forklaring
CAM	Kameramodus/ Camera Mode	Velg mellom bilde og video eller begge deler
	Kamera Scene/ Camera Scene	Velg mellom - Auto: Kjapt oppsett for normal bruk, med 8mp på dagtid og 3mp om natten - Close Objects: Egner seg til bruk der dyrene passerer 3-5 meter


		<p>unna kameraet. Her er det redusert IR-lys for å hindre overeksponering og spare strøm.</p> <p>- Moving objects: Denne funksjonen benyttes der dyrene passerer kameraet og ikke stopper opp. Denne funksjonen forminsker sjansen for at dyret blir uklart.</p> <p>- Still objects: Lengre lukketid for økt bildekvalitet. Egner seg godt i tilfeller der dyrene står stille foran kamera.</p> <p>- 2 bursts(N+M): Her tar kameraet to bilder per deteksjon. Første bilde benytter "Auto"(N), andre bildet blir tatt med "Moving objects"(M).</p> <p>- 3 bursts(N): Her tar kameraet tre bilder per deteksjon, alle i "Auto"</p> <p>- Chasing Photos: Her trigges kameraet opptil tre ganger innen 15 sekunder, uavhengig av utløserintervall.</p> <p>- Customize: Her velger du innstillinger selv: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Photo size</u> (Bildekvalitet): 1,3mp, 3mp, 8mp, 12mp - <u>Flash Power</u> (Rekkevidde IR): Low, Medium eller High - <u>Photo Burst</u> (Bildeserie): 1-10 bilder per deteksjon. </p>
	Bildeformat/ Widh x Height Ratio	Velg mellom 4:3 og 16:9.
	Videostørrelse / Video Size	Velg videostørrelse. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».
	Videolengde / Video Length	Velg lengden på filmklippet, 5-60 sekunder. NB! Kan kun velges dersom Kamerafunksjon er satt til «video».

PIR	Utløsermodus / Trigger Mode	<p>PIR Trigger (Bevegelsesmodus): Her er kameraet stilt inn til å ta bilde eller vide på bevegelse</p> <p>Time Lapse (Intervallserier): Her tar kameraet kun bilder på intervaller og vil ikke benytte PIR-sensoren å ta bilder eller video ved bevegelse.</p> <p>Both (En kombinasjon av begge): I denne modusen vil kameraet ta bilder eller video ved bevegelse, samtidig som du får bilde til angitt tid, feks. hver fjerde time.</p>
	Følsomhet / PIR Sensitivity	Her velges følsomheten på kameraets PIR sensor. Ved å bruke "Auto" vil kameraet tilpasse seg temperaturer.
	Utløserintervall/ PIR Interval	Velg hvor ofte kameraet skal ta bilde/filme når det er bevegelse foran. Fra 5 sekunder til 60 minutter.
	Intervallserie/ Time Lapse	Kameraet kan stilles til å ta bilder i et valgt intervall f.eks hver fjerde time. Når denne er satt til OFF/AV vil kameraet kun ta bilde ved deteksjon. NB! Om du mottar unormalt mange tomme bilder, kontroller om denne funksjonen er aktivert.
	Kameraet arbeidstid/ Work Time1-4	Dersom man ikke ønsker at kameraet skal være aktivt hele døgnet, alle dager, kan man her regulere arbeidstiden til kameraet. Ved å trykke på en "Work Time" kan man stille inn start og stopptid, og hvilke dager man ønsker at kameraet skal stå på.
NET	Sendingsmodus / Send Mode	<p>Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Øyeblikkelig / Instant. Daglig rapport/Daily report. Øyeblikkelig og daglig rapport Av / Off.</p> <p>Når man trykker OK, velger man også hvor mange bilder kameraet sender per døgn.</p>
	Send til / Send To	<p>Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Telefon / Phone. E-post / Email. (Her velger du også størrelsen på</p>


		bilde/videoen som skal sendes Stort/lite)
	Legg til telefonnummer/ Edit phone	Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Her legger du inn telefonnummer til den/de som skal motta bildene.
	Mottakere / Recipients	Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Trykk «Enter» for å se hvilke mottakere som er registrert.
	SMS av/på SMS Switch	Dette valget gjøres i GSM oppsettet. Om denne sette til ON i GSM oppsettet vil du kunne kommandere kameraet ved å sende det en SMS-kode. Se lenger ned i veiledningen for mer info.
	Programvare / Download Tool	Vennligst se veiledningen for GSM oppsettet. Last ned programvaren til et tomt SD-kort. Putt deretter SD-kortet i en PC for å gjøre nødvendige innstillinger i oppsettprogrammet.
SYS	Still klokke / Set Clock	Her stilles klokkeslett og dato. Velg først ønsket datoformat, så still dato og klokke. Dette vil vises i tidsstempelen på hvert bilde viltkameraet tar.
	Språk/ Language	Velg ønsket språk.
	Passord	Hvis denne settes i PÅ/ON låses kameraet med et passord på fire siffer. (HUSK DETTE PASSORDET - glemt passord kan ikke resettes)
	Rename	Her kan du navngi kameraet ditt. Navnet du velger vil du se på infostripen nederst på bildene dine. (Her kan du ikke benytte bokstavene æ, ø eller å)
	Wifi SD test.	Test ditt Wifi SD, dersom du benytter det.
	Pip/beep	Tastelyd av/på
	Overskrive/ Over Write	Om denne settes i ON/PÅ vil kameraet skrive over de siste bildene i SD-kortet. SD-kortet fylles ikke og trenger ikke å byttes.
	Formatere SD-kort	Hvis du velger ja/yes, formateres SD-kortet.
	Fabrikkinstillinger/Default.	Gjenopprett fabrikkinnstillinger.
	Software Version	Sier kun noe om hvilken SW-versjon som blir

		benyttet. For bruk av fabrikk eller support.

Sett opp kameraet ved å bruke APP

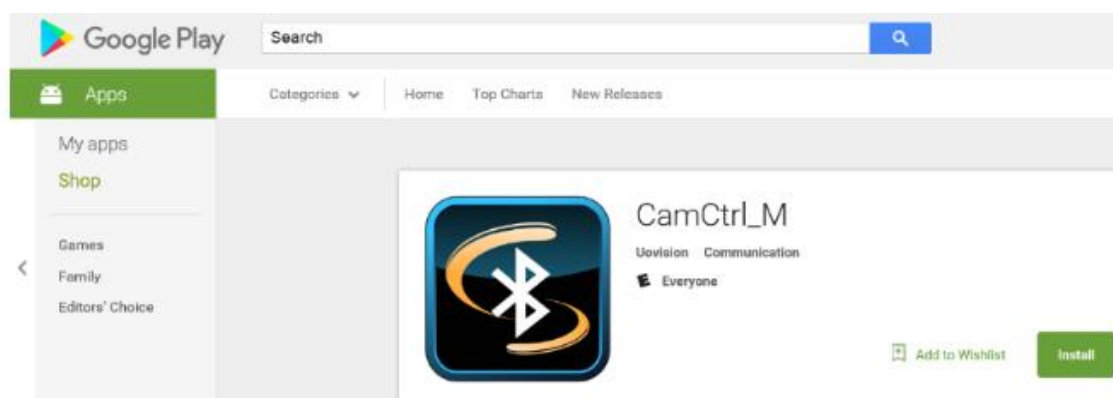


Velger du å benytte CamCtrl_M, kan du fjernestyre og sette opp kameraet gjennom denne appen. Alle innstillinger gjøres i denne appen.

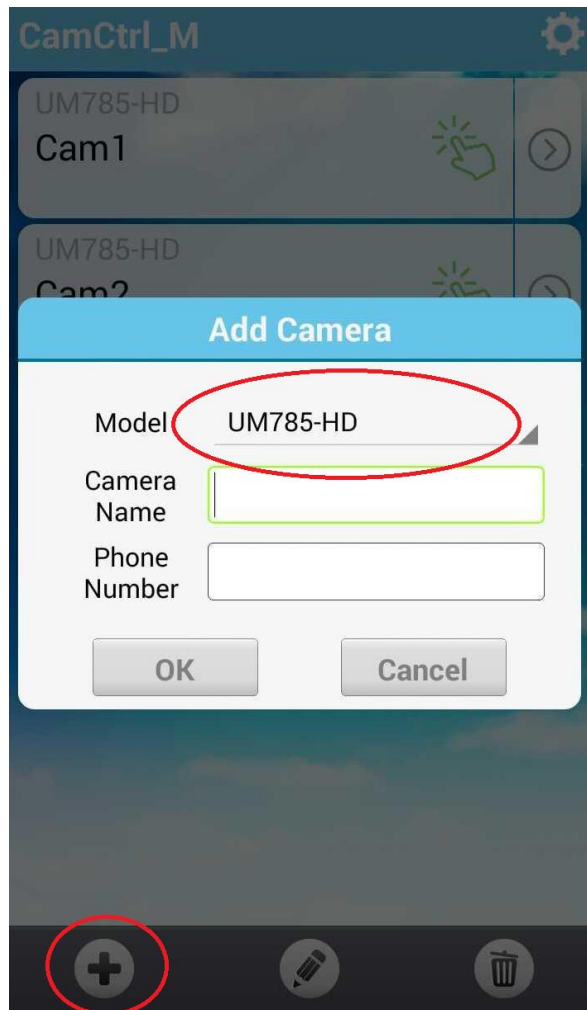

- 1: Trykk på "+" nede i venstre hjørne.
- 2: Velg UM785-HD under "model"
- 3: Velg et navn til kameraet.
- 4: Tast inn telefonnummeret som tilhører kameraet.
- 5: Trykk på "OK"

PS: Ønsker du norsk som språk på appene, trykker du på "drivehjulet" øverst i høyre hjørne. Trykk på "language" og velg "norske"

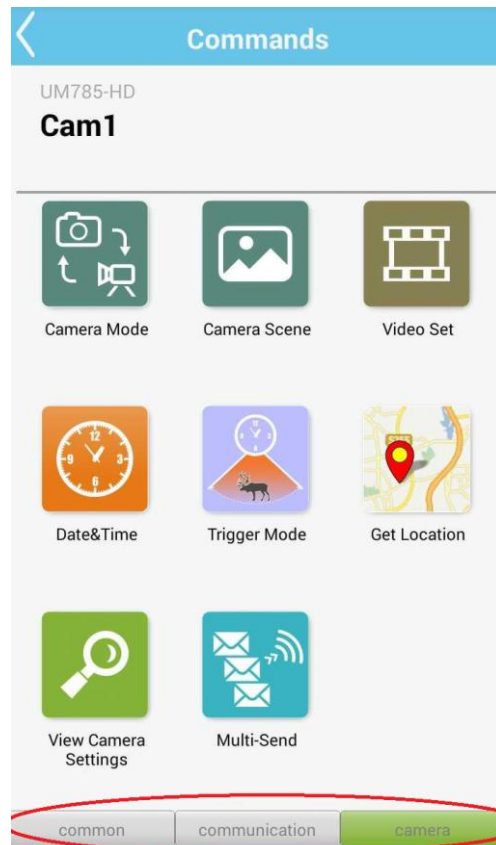

Nedert finner du hovedgruppene i appen, og ved å trykke på en av dem, ser du valgene som kommandoene du kan benytte.

Under "Communication" kan du sette opp ditt kamera, uten å gå via en PC.

SMS-kommandoer

Denne modellen har toveiskommunikasjon og man kan da sende viltkameraet en SMS kode, eller benytte appen, for å gi kameraet en kommando. Kodene sendes til nummeret på SIM-kortet som står i viltkameraet dersom SMS Switch / SMS av/på er satt til ON i GMS-oppsettet:

Dersom denne funksjonen skal fungere kan du ikke benytte landskoder (0047 eller +47)
Man kan bl.a. sende kameraet en SMS-melding for å:

- Skifte mellom bilde og videoopptak.
- Legge til/fjerne telefonnummer og/eller epostadresser.
- Be kamera ta et bilde og sende dette.

Dersom kameraet har flere telefonmottakere kan kun hovednummeret (nummeret som skrives først i oppsettet) mulighet til å legge til/fjerne mottakere.

De øvrige kommandoene kan alle benytte.

Funksjon	SMS-kommando
Legge til telefonnummer	#210#telefonnummer#
Fjerne telefonnummer	#210##
Legg til epostadresse	#211#epostadresse#
Fjerne epostadresse	#211##
Velg bildemodus	#310#0#
Velg videomodus	#310#1#
Velg både video og bilde	#310#2#
Be om et bilde	#110#
Kameraposisjon	#360#

Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC

CE Caution:

Hereby, UOVision Technology(HongKong)Co.,Ltd declares that the wireless cameras UM565/UM565HD/UM535 (Norwegian user menu) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the DOC may be obtained through the following address:

UOVision Technology (HongKong) Co., Ltd. Room 802, the 5th Building, Donghua Research&Design Park, NanGuang Road, Nanshan District, Shenzhen, CHN 518054.