



1. Navn og deler

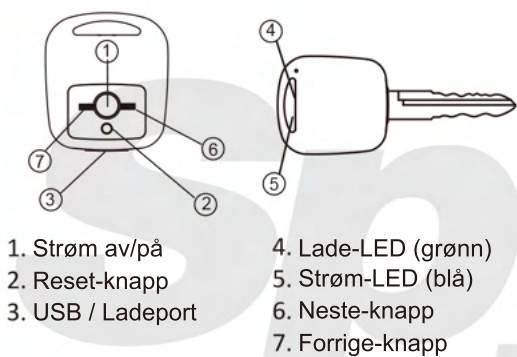


2. I pakken

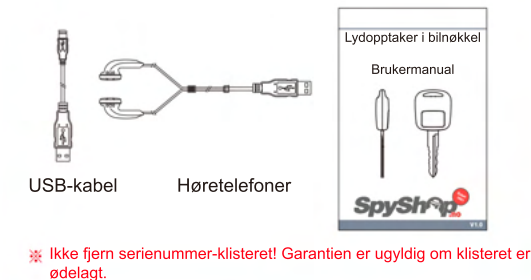

1

3. Lade batteriet

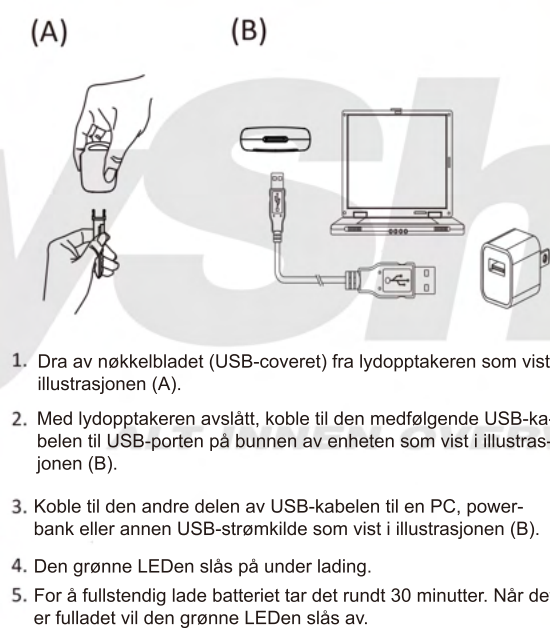

2

4. Kontinuerlig opptak

- 1. Trykk og hold på-knappen 1 i 3 sekunder. Den blå LEDen vil blinke 3 ganger og gå av, og enheten vil starte opptaket som vanlig.
- 2. For å stoppe opptaket, trykk og hold knappen 1 i 3 sekunder. Den blå LEDen vil blinke 5 ganger, og enheten slås av.
- 3. For å sjekke om enheten tar opp, trykk på knappen 1 og se om den blå LEDen blinker 1 gang og går av.


5. Dato og tidsinnstillinger

- 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. Opprett en .txt-fil med Notisblokk, og dobbelklikk tekstfilen.
- 2. Si at det er 11. april 2018 kl. 15:00. Skriv dato og tid som 2018.04.11 15:00:00.  
❖ Obs: Du må ha et mellomrom mellom dato og tid, og tiden må være i 24-timersform.
- 3. Lagre filen som «set time.txt» på enheten.  
❖ Obs: Du må ha et mellomrom mellom «set» og «time».  
❖ Obs: Når informasjonen er blitt sendt til enheten vil du ikke kunne se «set time.txt» når du kobler til enheten til PCen igjen.

3

6. Avspilling av opptak

- 1. For å spille av opptak, koble til medfølgende høretelefoner via USB-porten som vist i illustrasjonene (A) og (B), eller koble den til en PC.
- 2. Trykk og hold på-knappen 1, lydklippet vil spille av i standard volum (C).
- 3. For å spole frem og tilbake, trykk knappen 6 for å gå til neste opptak, og 7 til forrige opptak (C).

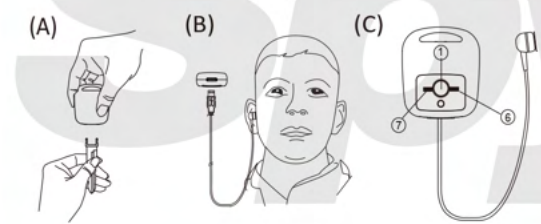

7. Blå LED-lys

- 1. Solid blå LED - Opptak
- 2. Blå LED blinkende sakte - Spiller av
- 3. Blå LED blinkende fort i 10 sekunder - Lavt batteri
- 4. Blå LED blinkende fort i 3 minutter - Minne fullt

4

8. Nullstille enheten

Hvis enheten oppfører seg unormalt, kan du nullstille den ved å trykke 2 mens strømmen er på. Enheten vil restarte seg når nullstillingen er ferdig

9. Spesifikasjoner

| Audiospesifikasjoner |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Filformat            | MP3 (WAV)                              |
| Minne og I/O         |                                        |
| Minnetype            | Innebygget minne 4GB                   |
| Data Interface       | Micro USB 2.0                          |
| Audio Output         | Micro USB Audio output jack            |
| Strøm                |                                        |
| Strøm input          | USB 5V                                 |
| Strømforbruk         | 10mA-15mA                              |
| Batteri input        | DC 3.7V / 110 mA high polymers battery |
| Ladespenning         | 250mA                                  |
| Ladetid              | 30min                                  |
| Batterilevetid       | Kontinuerlig opptak i 7 timer          |
| Maksimum opptakstid  | 18 timer (4GB)                         |

5

Lyddopptaker i bilnøkkel

Brukermanual

